


KALIBRIERUNGSANLEITUNG rapidcount S 575

Benötigtes Kalibrierungspapier: 1x weißes Papier in der Größe des 500€ Schein (dies können Sie aus einem normalen weißen Blatt Papier ausschneiden).


1.

Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie dabei die „BAT“-Taste gedrückt. Sie befinden sich dann im „Debug“ Modus.

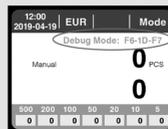

2.

Öffnen Sie nun die obere Klappe, sodass die Einzugsrollen sichtbar sind. Legen Sie das Kalibrierungspapier mittig unter die Einzugsrollen ein.

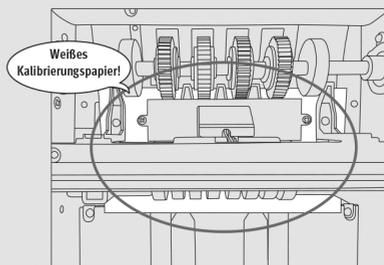

3.

Ziehen Sie das Kalibrierungspapier nun manuell ein, indem Sie die Einzugsrollen drehen, bis das Kalibrierungspapier mittig in der Maschine liegt (siehe Abbildung).

4.

Schließen Sie nun die obere Klappe. Halten Sie die „BAT“-Taste gedrückt, bis „LED1“ auf dem Display angezeigt wird. Halten Sie die „BAT“-Taste erneut gedrückt, bis „LEDO“ auf dem Display angezeigt wird.



5.

Die Kalibrierung wird nun durchgeführt. Sobald im Display wieder „Debug“ Mode angezeigt wird, schalten Sie das Gerät bitte aus.

6.

Schalten Sie das Gerät nun wieder ein. Das Kalibrierungspapier wird ausgeworfen und somit ist der Kalibrierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen.